

SALVATAGGIO DI VIDEOCLIP MEMORIZZATI SU SD TRAMITE FTP SERVER

Impostare collegamento tramite FTP per scaricare videoclip dalla scheda SD inserita nella telecamera.


Versione firmware utilizzata: 88100.1.0054.100.

1. Inserire e impostare una scheda SD

Inserire la scheda SD nello spazio apposito presente sulla telecamera.

Successivamente recarsi nelle impostazioni della telecamera.

Configurazione > Memoria > Memoria SD

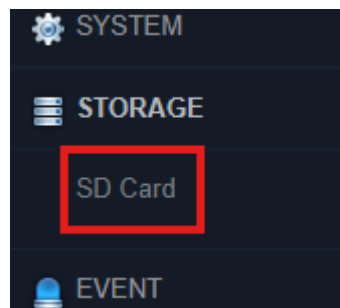

STORAGE >
SD Card

SD Card

DISK WRITE MODE

DISK WRITE MODE

Name	Type	Format	Total Size	Used	Available	Status	Settings
SD Card	SD Card	exfat	119.47 GB	119.37 GB	101.63 MB	In Use	Configure


[APPLY](#) [CANCEL](#)

Da questa schermata è possibile impostare la scheda SD.

Scegliere la modalità di scrittura su scheda:

- **Overwrite:** i dati più vecchi vengono sostituiti con quelli nuovi una volta esaurito lo spazio.
- **Once:** una volta riempito il disco, non vengono più salvati dati.

Una volta selezionato il tipo, premere su Configura:

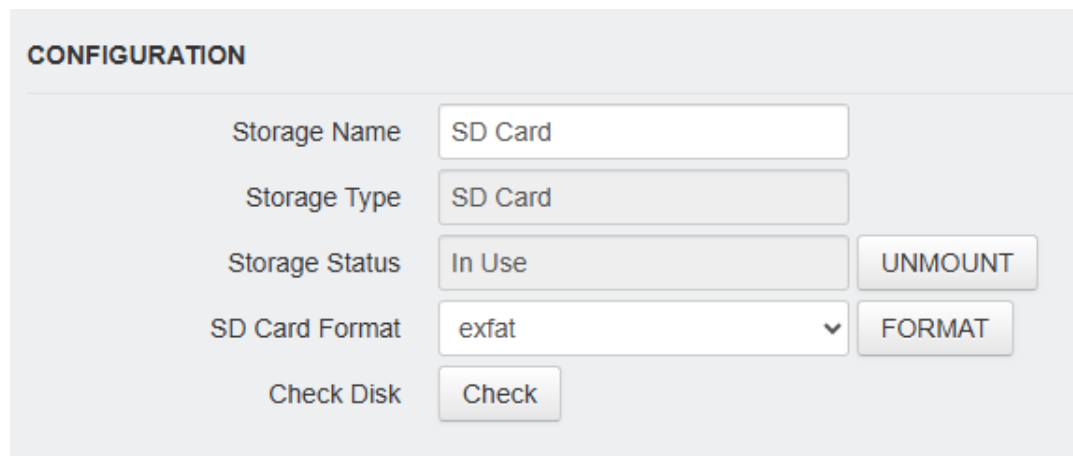

The screenshot shows a configuration interface with the following fields and buttons:

CONFIGURATION	
Storage Name	SD Card
Storage Type	SD Card
Storage Status	In Use UNMOUNT
SD Card Format	exfat FORMAT
Check Disk	Check


In questo modo è possibile modificare alcune impostazioni della scheda come:

- Nome.
- Possibilità di smontare la scheda SD.
- Formattazione scheda SD.
- Controllo scheda SD.


2. Attivare funzione FTP su telecamera

Recarsi nelle impostazioni network e attivare il server FTP.

Configurazione > Rete > FTP

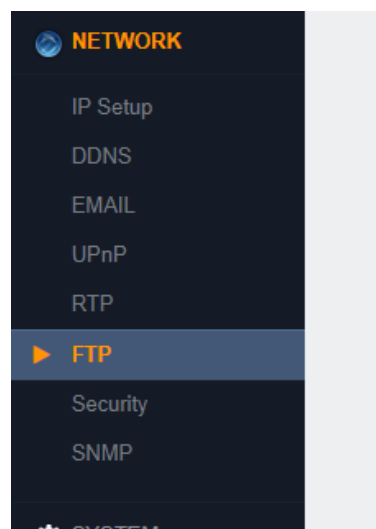


In questa schermata, abilitare il server FTP.

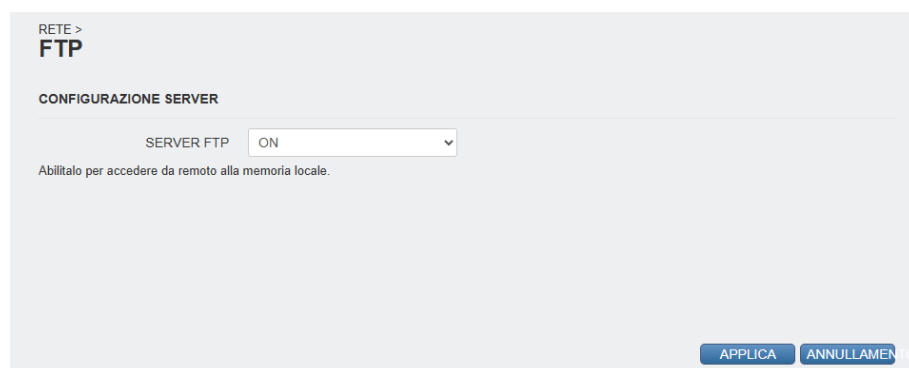

3. Collegare il server ad un FTP file manager

Scegliere un FTP file manager per continuare. (Nella guida viene usato FileZilla)

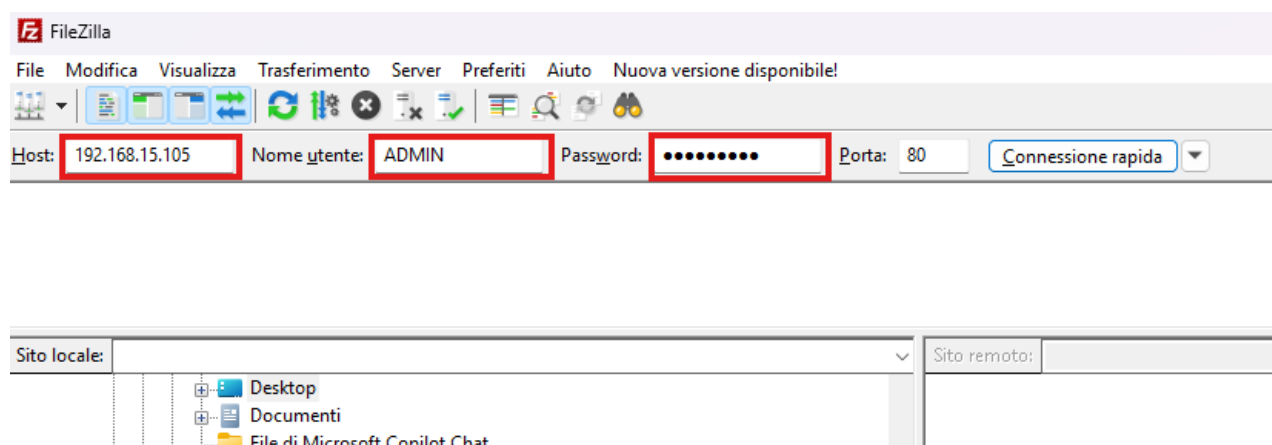


Nella sezione situata in alto, appena sotto le impostazioni, inserire i dati della telecamera.

- Indirizzo IP
- Nome utente
- Password
- Porta

ATTENZIONE: in caso di utilizzo di FileZilla, inserire solamente l'indirizzo IP, rimuovendo ogni prefisso (e.g. https://)

Una volta premuto su *Connessione Rapida*, verrà visualizzato nella sezione sulla destra, la memoria della telecamera.

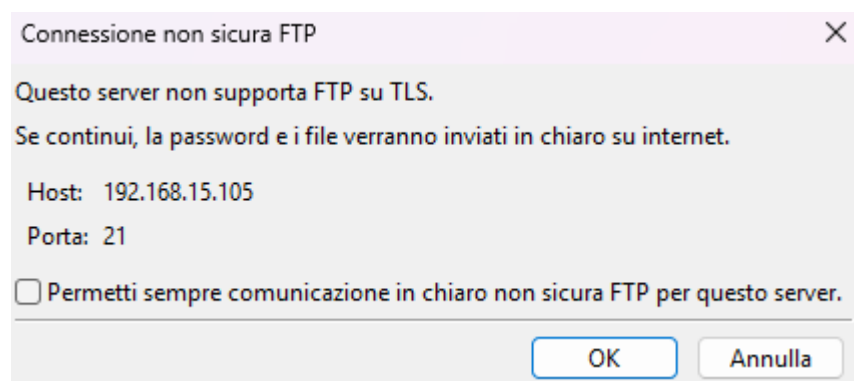

NOTA: Dopo aver premuto Connessione Rapida, verrà segnalato che la connessione FTP non è sicura. Proseguire ugualmente.

