



Come utilizzare il relè di uscita per segnalare lo spegnimento del dispositivo


1) Andare in Eventi di sistema e cliccare su "Aggiungi regola":

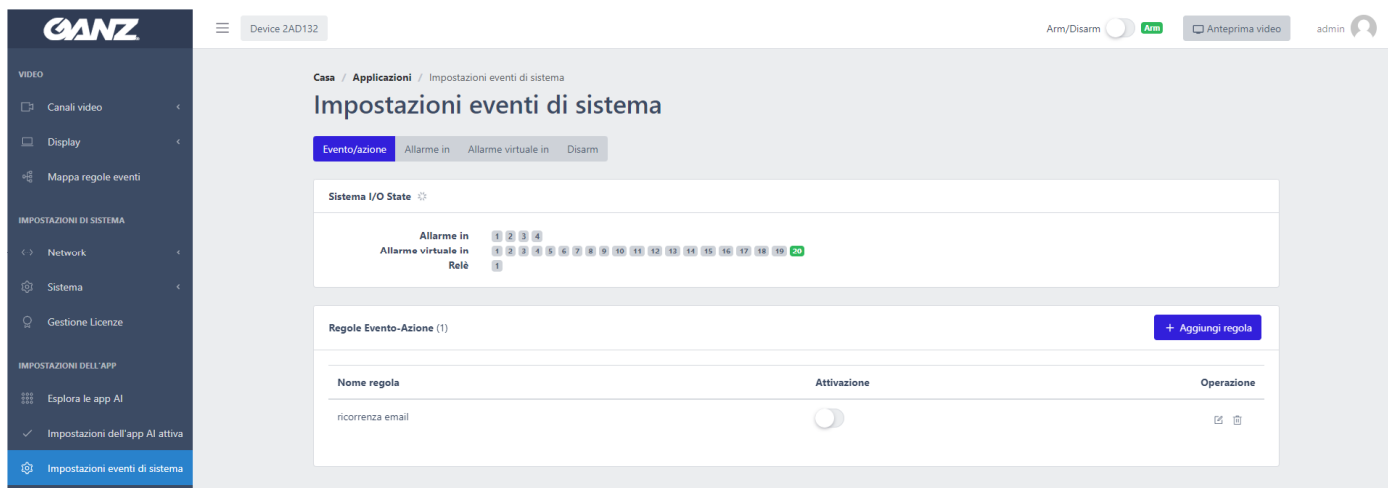


2) Aggiungere l'evento "Allarme IN" :

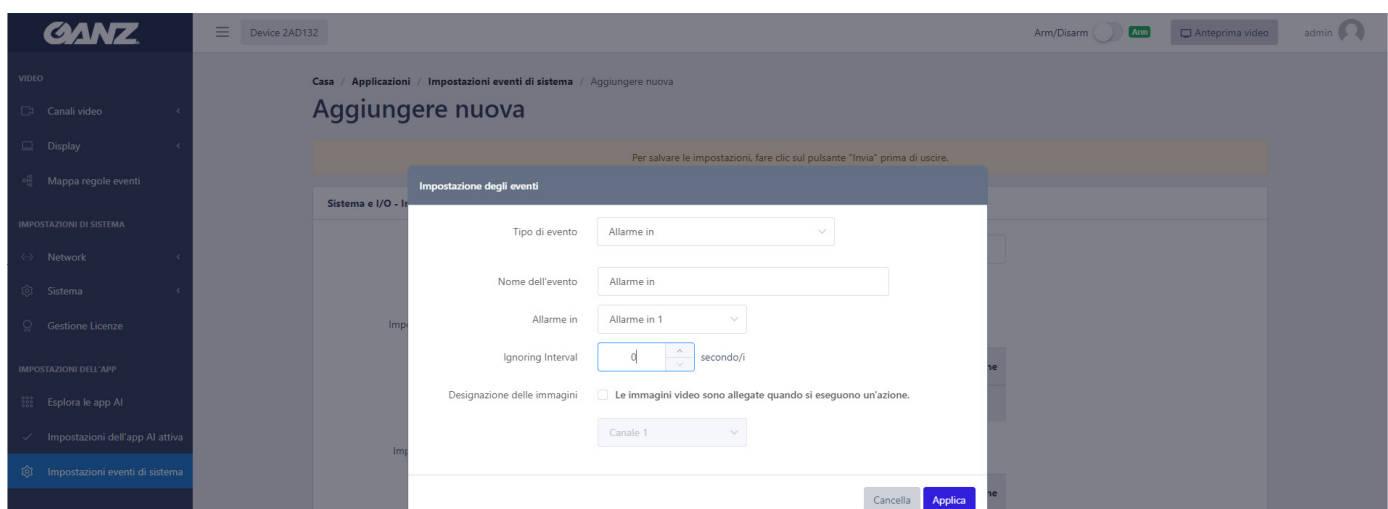

3) Aggiungere l'azione relè out = ON

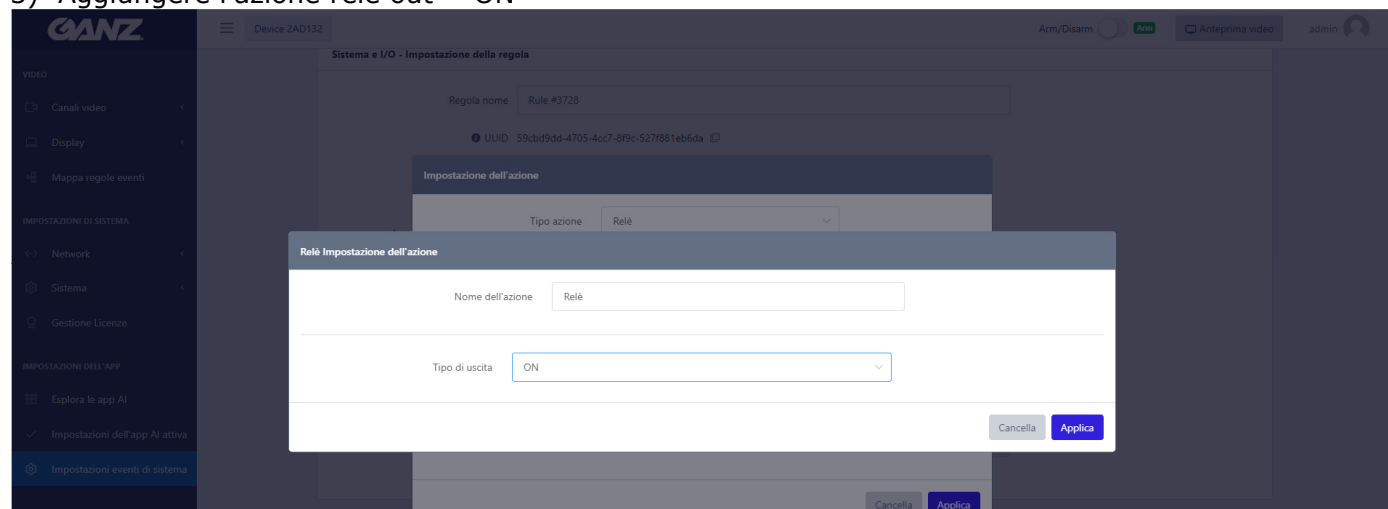

4) Impostare l'Allarme IN come N/C:

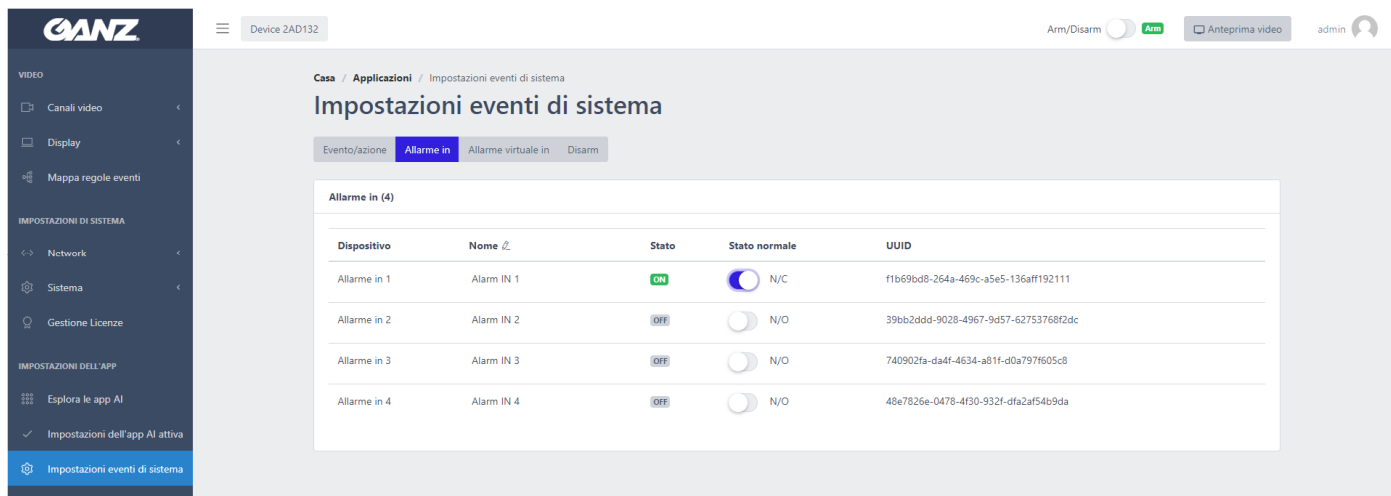

The screenshot displays the CANZ application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: VIDEO (Canali video, Display, Mappa regole eventi), IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (Network, Sistema, Gestione Licenze), and IMPOSTAZIONI DELL'APP (Esplora le app AI, Impostazioni dell'app AI attiva, Impostazioni eventi di sistema). The main area shows the breadcrumb 'Casa / Applicazioni / Impostazioni eventi di sistema' and the title 'Impostazioni eventi di sistema'. Below this are tabs for 'Evento/azione', 'Allarme in' (selected), 'Allarme virtuale in', and 'Disarm'. A table titled 'Allarme in (4)' lists the following data:

Dispositivo	Nome	Stato	Stato normale	UUID
Allarme in 1	Alarm IN 1	ON	N/C	f1b69bd8-264a-469c-a5e5-136aff192111
Allarme in 2	Alarm IN 2	OFF	N/O	39bb2ddd-9028-4967-9d57-62753768f2dc
Allarme in 3	Alarm IN 3	OFF	N/O	740902fa-da4f-4634-a81f-d0a797f605c8
Allarme in 4	Alarm IN 4	OFF	N/O	48e7826e-0478-4f30-932f-dfa2af54b9da

Con questa impostazione, l'uscita relè rimane nello stato a riposo fintanto che l'AIBOX resta operativo.

Nel momento in cui l'AIBOX dovesse spegnersi, il contatto di ingresso cambia nello stato di N/O (OFF) e di conseguenza il relè di uscita commuta.

Nota:

Il terminale relè di uscita sarà collegato come N/O.